

LA FANTANA

GHID DE UTILIZARE ȘI ÎNTREȚINERE

CARBOFIZZ



DISTRIBUITOR DE APĂ

CARBOFIZZ | Apă rece, carbogazificată, apă fierbinte.




ATENȚIE!

Citiți instrucțiunile din acest ghid de utilizare și păstrați-l pentru consultare ulterioară.

LA FANTANA

CARBOFIZZ

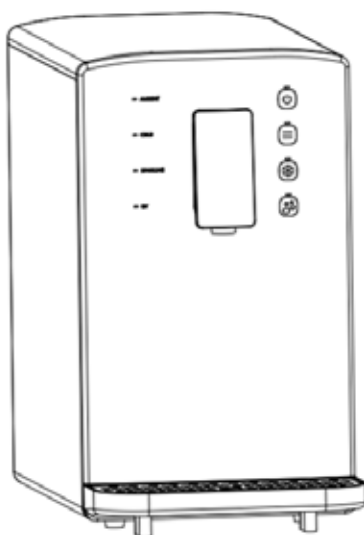

EXPLICAREA AVERTISEMENTELOR



PERICOL DIN CAUZA ELECTRICITĂȚII!

Contactați întotdeauna un electrician calificat atunci când lucrați la echipamente sau în locuri marcate cu acest simbol.



AVERTISMENT!

Acest simbol indică o situație potențial periculoasă care, dacă nu este evitată, poate duce la vătămări corporale sau daune materiale.




ATENȚIE!

Acest simbol evidențiază recomandări și informații pentru o funcționare eficientă și fără probleme.

1. UTILIZARE ȘI CONSTRUCȚIE

1.1. UTILIZARE ÎN SCOPUL PREVĂZUT

Acest distribuitor de apă poate fi alimentat numai cu apă potabilă. Orice altă utilizare este considerată neconformă cu scopul prevăzut. Distribuitorul de apă este conectat direct la rețeaua de alimentare cu apă potabilă. Astfel, aveți acces nelimitat la apă potabilă curată (în funcție de capacitatea filtrului). În mod ideal, distribuitorul de apă poate fi combinat cu filtre externe.

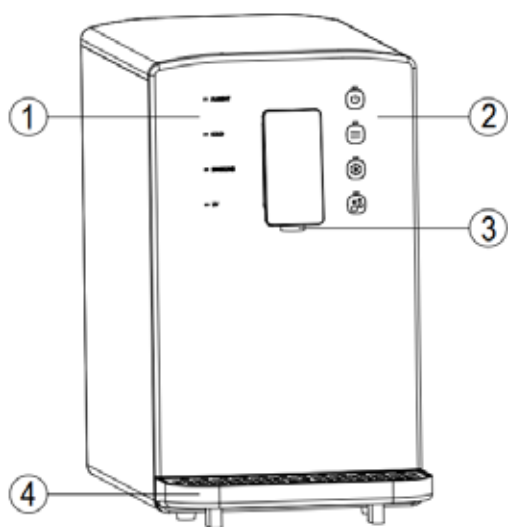

imaginea 1

1.2. CONSTRUCȚIE ȘI FUNCȚIONARE

Distribuitorul de apă oferă trei opțiuni diferite:


CARBOFIZZ apă rece plată, apă plată carbogazificată, apă fierbinte.

Imaginea 1

- **1. INDICATORI LED**
- **2. BUTOANE DE SELECȚIE**
- **3. IEȘIRE APĂ**
- **4. TAVĂ DE SCURGERE**

Așezați un pahar pe grila tăvii de scurgere de sub orificiul de evacuare a apei. Orificiul de evacuare a apei și lampa UV pornesc imediat după apăsarea butonului de selecție dorit; apăsați o dată pentru apă răcită, carbogazificată sau nerăcită și apăsați de două ori pentru apă fierbinte. Panoul de control este prezentat în *Imaginea 2*.

EXPLICAREA BUTOANELOR DE SELECȚIE

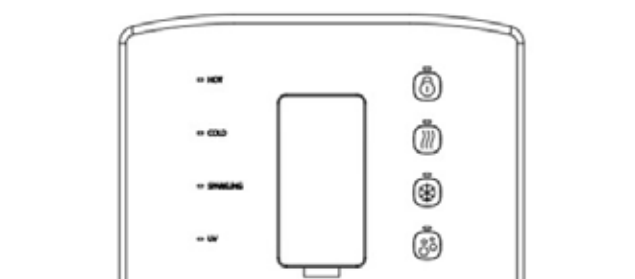

imaginea 2

- **Alimentare**
- **Apă fierbinte**
- **Apă plată rece**
- **Apă carbogazificată, cu CO²**

Pentru a distribui apă fierbinte (pentru FST06A-CSH), atingeți mai întâi butonul de blocare pentru copii, apoi atingeți și țineți apăsat butonul de apă fierbinte pentru a începe distribuirea.

Eliberați butonul de apă fierbinte pentru a opri distribuirea.

Pentru a distribui alte tipuri de apă, atingeți pur și simplu butonul corespunzător pentru a porni și atingeți-l din nou pentru a opri.

EXPLICAȚIA INDICATORILOR LED:

— COLD

- * **Indicatorul LED cu eticheta „COLD”** se aprinde în galben când sistemul de răcire funcționează, dar nu a atins încă temperatura setată. Când indicatorul LED devine albastru, apa răcită este gata de utilizare.

— SPARKLING

- * **Indicatorul LED cu eticheta „SPARKLING”** se aprinde în galben când sistemul de răcire funcționează, dar nu a atins încă temperatura setată. Când indicatorul LED devine albastru, apa răcită, apa carbogazificată este gata de utilizare.

— HOT

- * **Indicatorul LED etichetat „HOT”** se aprinde în galben când sistemul de răcire funcționează, dar nu a atins încă temperatura setată. Când indicatorul LED se schimbă în roșu, apa este gata de utilizare.


— UV

- * **Indicatorul LED UV** este aprins când lampa UV este aprinsă: lampa UV funcționează.

— UV

- * **Indicatorul LED UV** clipește când lampa UV nu funcționează sau nu este conectată.

PANOUL DIN SPATE AL DISTRIBUITORULUI DE APĂ ARE URMĂTOARELE CONEXIUNI

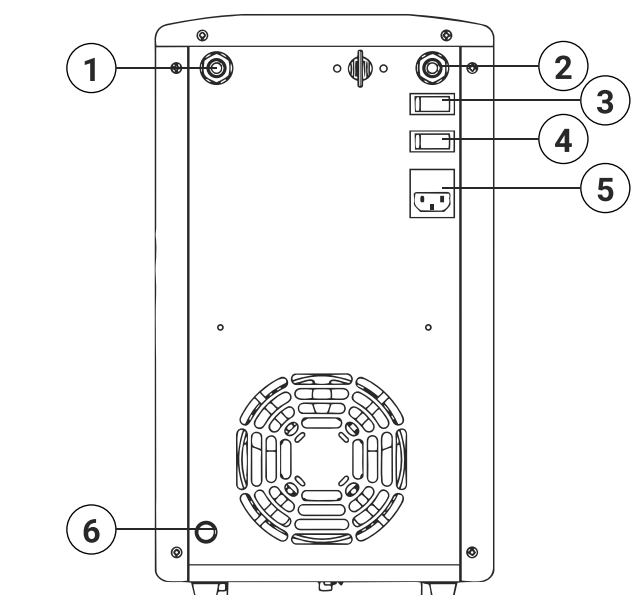

imaginea 3

1. Racordul de apă (ADMISIE APĂ)
2. Racordul de CO² (ADMISIE CO²)
3. Comutator pornit/oprit pentru boiler (CALDĂ)
4. Comutator pornit/oprit pentru alimentare
5. Racordul de alimentare
6. Evacuarea apei fierbinte (SCURGERE)

1.3 FUNCȚIA SISTEMULUI UV INTEGRAL

Distribuatorul de apă are un sistem UV integrat cu o putere a lămpii de 11 wați.

Când lampa UV este în funcțiune, indicatorul LED din partea frontală a panoului de control se aprinde. Dacă se apasă un buton pentru apă, apa este distribuită după aproximativ 2 secunde de sterilizare UV.

Dacă funcția de distribuire a apei nu pornește, apăsați din nou butonul de distribuire a apei.

După fiecare distribuire de apă, sterilizarea UV continuă timp de aproximativ 60 de secunde.

2. INSTRUCȚIUNI DE FUNCȚIONARE ȘI SIGURANȚĂ

Aceste instrucțiuni de instalare și utilizare conțin informații importante privind utilizarea sigură și eficientă a distribuitorului de apă. În ciuda tuturor măsurilor de siguranță, există riscuri reziduale asociate fiecărui produs, în special dacă acesta nu este utilizat în mod corespunzător. Fiecare dispozitiv tehnic necesită întreținere și service periodice pentru a funcționa corespunzător.

Respectarea tuturor instrucțiunilor de siguranță și utilizare furnizate este o cerință fundamentală pentru o funcționare sigură. În plus, se aplică reglementările locale privind prevenirea accidentelor și reglementările generale de siguranță valabile la locul de instalare a dispozitivului.



PERICOL DIN CAUZA ELECTRICITĂȚII!

Înainte de a efectua lucrări de întreținere la acest dispozitiv, acesta trebuie deconectat de la sursa de alimentare.

Trebuie să fie posibilă deconectarea curentului electric fie prin scoaterea cablului de alimentare, fie prin intermediul unui întrerupător bipolar de la priză.

Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător sau de către un tehnician calificat. Nu utilizați cabluri prelungitoare sau adaptoare multiple.

Verificați dacă tensiunea indicată pe plăcuța de identificare corespunde cu cea din locul de instalare.

Aparatul trebuie să fie securizat cu un întrerupător de împământare. Împământarea aparatului este o cerință legală.

Conexiunile electrice trebuie să respecte standardele locale.



AVERTISMENT!

În cazul utilizării în alte scopuri decât cele prevăzute, de exemplu utilizarea distribuitorului de apă pentru tratarea apei care nu este potabilă, consumul acestei ape poate constitui un pericol pentru sănătate:

- * risc microbiologic ca urmare a expunerii la germeni patogeni;
- * risc datorat concentrațiilor ridicate de metale grele sau contaminanți organici.



AVERTISMENT!

Înainte de efectuarea lucrărilor de întreținere la alimentarea cu apă potabilă, deconectați dispozitivul de la alimentarea cu apă. Clătiți conducta de apă înainte de a reconecta dispozitivul. Respectați toate reglementările de instalare specifice țării (de exemplu, DIN 1988, EN 1717), condițiile generale de igienă și datele tehnice referitoare la protecția apei potabile. Materialele distribuitorului de apă care sunt în contact direct cu apa sunt conforme cu reglementările și standardele comune din industria alimentară.

Evitați depozitarea dispozitivului pentru perioade lungi de timp, pentru a minimiza riscul de contaminare microbiană.

Conductele circuitului de răcire nu trebuie deteriorate, deoarece sunt umplute cu gaz R600a, care este foarte inflamabil. Verificați conductele în mod regulat.

Instalați aparatul într-o încăpere curată, uscată și bine ventilată. Distribuitorul de apă este proiectat pentru temperaturi ale încăperii cuprinse între 5°C și 32°C - clasa climatică N. Nu instalați aparatul în apropierea surselor de căldură sau a ferestrelor deschise. Substanțele chimice, solvenții și vaporii nu trebuie să intre în contact cu aparatul. Locul de instalare trebuie protejat de îngheț și de lumina directă a soarelui.

2.1. RESPONSABILITATEA COMPANIEI OPERATOARE

- * Instrucțiunile de instalare și utilizare trebuie păstrate în imediata apropiere a dispozitivului și trebuie să fie accesibile în orice moment.
- * Dispozitivul poate fi utilizat numai în condiții tehnice corespunzătoare și în condiții de siguranță.
- * Informațiile din aceste instrucțiuni de utilizare trebuie respectate în orice moment.

2.2. PERSONAL CALIFICAT

Numai personalul calificat și angajații furnizorului dumneavoastră pot instala, pune în funcțiune și întreține distribuitorul de apă. Persoana calificată a fost informată cu privire la sarcinile care i-au fost încredințate și la posibilele pericole în cazul unei utilizări sau comportamente necorespunzătoare. Persoanele calificate sunt în măsură să instaleze, să pună în funcțiune și să întrețină dispozitivul datorită pregătirii tehnice, cunoștințelor și experienței lor, precum și cunoașterii reglementărilor aplicabile.



ATENȚIE!

Definiți linii directoare clare privind responsabilitățile relevante pentru exploatare, instalare, întreținere și reparații.

3. INSTALARE ȘI PUNERE ÎN FUNCȚIUNE



ATENȚIE!

La instalarea și utilizarea sistemului trebuie respectate următoarele legi:

- * Normele tehnice pentru instalarea sistemelor de apă potabilă;
- * Ordonanța privind calitatea apei destinate consumului uman (ordonanța privind apa potabilă).

Înainte de instalare, citiți capitolul 2 „Instrucțiuni de utilizare/siguranță”.

Instalați și utilizați dispozitivul în poziție verticală.

Nu așezați dispozitivul direct pe perete. Lăsați o distanță de cel puțin 15 cm.

3.1. PREGĂTIREA DISTRIBUITORULUI DE APĂ

- * Așezați aparatul pe o suprafață plană.
- * Poziționați tava de scurgere în locul prevăzut sub orificiul de evacuare a apei.

3.2. INSTALAREA/ÎNLOCUIREA BUTELIEI DE CO² ȘI PORNIREA APARATULUI



AVERTISMENT!

Respectați avertismentele producătorului și reglementările privind transportul și depozitarea. Protejați buteliile de gaz de căldură excesivă, deteriorări mecanice și substanțe corozive.

Nu conectați și nu depozitați buteliile de gaz în zone cu risc crescut de incendiu.

Așezați buteliile de gaz la o distanță de cel puțin 0,5 m de radiatoare.

Așezați buteliile de gaz astfel încât să fie ușor accesibile.

Așezați buteliile de gaz departe de ieșirile de urgență și căile de evacuare.

Depozitați buteliile de gaz pline și goale separat și în funcție de tipul de gaz.

Buteliile de gaz pot fi depozitate și transportate numai cu capacul de protecție înșurubat.

Buteliile de gaz trebuie depozitate în poziție verticală și fixate pentru a nu se răsturna.


Conectați buteliile de gaz numai cu reducătoare de presiune și supape de siguranță.

În caz de scurgeri sau incendiu: închideți imediat supapele buteliilor. Răciți buteliile încălzite cu apă.

În ateliere și laboratoare, instalați numai atât de multe butelii de rezervă cât aveți nevoie pentru funcționarea continuă.

Nu ungeți cu ulei sau grăsime supapele buteliilor.

Închideți supapele buteliilor atunci când unitatea urmează să fie scoasă din funcțiune sau când buteliile de gaz sunt goale. Odată ce dispozitivul este conectat la alimentarea cu apă, butelia de gaz CO² poate fi instalată. Utilizați numai CO² de calitate alimentară (R600a).

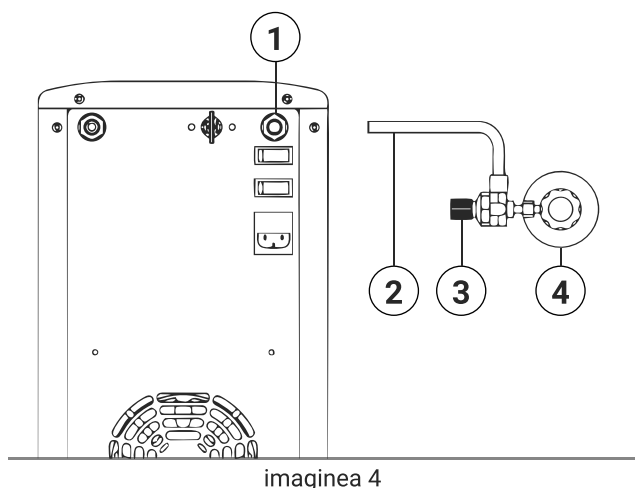

AVERTISMENT!

Deschideți butelia de CO² doar cu un sfert de rotație (deschiderea completă a supapei nu are nicio influență asupra cantității de CO² din apă).

Conectați butelia de gaz CO² conform imaginii 4.

4. ÎNTREȚINERE ȘI IGIENĂ

Distribuitoarele de apă sunt dispozitive tehnice care furnizează consumatorilor apă potabilă tratată igienic. Pentru a garanta o funcționare optimă și cea mai bună calitate posibilă a apei, este necesară o întreținere corectă, regulată și profesională.



ATENȚIE!

În cazul apariției unei defecțiuni, distribuitorul de apă emite automat semnale sonore și vizuale.

4.1 INTERVAL DE ÎNTREȚINERE

Intervalul de întreținere depinde de cantitatea/calitatea apei consumate și de condițiile ambientale. Recomandăm curățarea și dezinfectarea distribuitorului de apă și înlocuirea filtrului de apă (dacă se utilizează) de către PERSONAL CALIFICAT cel puțin o dată la șase luni. Totuși, acest lucru depinde de ciclurile de comutare și de numărul de ori în care se distribuie apa.

4.2. IGIENĂ

Pentru o igienă corespunzătoare, distribuitorul de apă trebuie întreținut la intervale regulate de către o persoană responsabilă și instruită. Intervalul de igienizare depinde de intensitatea utilizării și de locul de instalare. La sfârșitul acestor instrucțiuni de instalare și utilizare este inclusă o listă de verificare a igienei referitoare la curățarea zilnică, săptămânală, semestrială și anuală. Recomandăm efectuarea regulată a acestor operațiuni.

4.3. ÎNTRERUPERI ÎN FUNCȚIONARE

În cazul unor întreruperi mai lungi în funcționare, închideți robinetul de închidere de la intrarea distribuitorului de apă și deconectați aparatul de la sursa de alimentare (scoateți conectorul).

După întreruperi în funcționare de mai mult de două zile (weekenduri, sărbători etc.), spălați distribuitorul de apă cu 2-3 litri de apă înainte de a-l utiliza din nou. În cazul unei întreruperi de mai mult de două săptămâni, distribuitorul de apă trebuie dezinfectat de un tehnician de service.



5. SOLUȚIONAREA PROBLEMELOR

EROARE	CAUZĂ	RECUPERAREA ERORILOR
APA NU ESTE DISTRIBUITĂ.	Presiunea apei din rețeaua de alimentare cu apă este insuficientă.	Creșteți presiunea apei.
	Problemă cu reglarea presiunii sau cu pompa din dispozitiv.	Contactați un tehnician de service.
	Nu este conectat la sursa de alimentare.	Conectați dispozitivul la sursa de alimentare.
NU SE DISTRIBUIE SUFICIENTĂ APĂ.	Cartușul filtrului este blocat (dacă se utilizează un filtru).	Introduceți un filtru nou.
	Presiunea apei din rețeaua de alimentare cu apă este insuficientă.	Verificați și, dacă este necesar, măriți presiunea apei de intrare.
NU SE POATE DISTRIBUI APĂ RECE.	Comutatorul de pornire/oprire pentru alimentare (RECE) este oprit.	Porniți comutatorul de pornire/oprire pentru alimentare (RECE) de pe panoul din spate.
	Nu se poate distribui apă rece.	Comutatorul de pornire/oprire pentru alimentare (RECE) este oprit.
	Nu este disponibil lichid de răcire.	Contactați un tehnician de service.

5. SOLUȚIONAREA PROBLEMELOR

EROARE	CAUZĂ	RECUPERAREA ERORILOR
NU SE POATE DISTRIBUI APĂ RECE.	Problemă cu termostatul sau compresorul.	Contactați un tehnician de service.
	Nu există apă în alimentarea cu apă rece.	Verificați alimentarea cu apă. Dacă aceasta funcționează corect, inspectați conductele de apă din dispozitiv.
	Formarea gheții în rezervorul de apă rece.	Deconectați dispozitivul de la sursa de alimentare, lăsați gheața să se topească, reconectați dispozitivul la sursa de alimentare sau opriți-l.
NU ESTE POSIBILĂ DISTRIBUIREA APEI FIERBINTE.	Comutatorul de pornire/oprire din spate pentru apă caldă (HOT) este oprit.	Porniți comutatorul de pornire/oprire pentru apă caldă (HOT) din partea din spate a distribuitorului.
	Problemă cu boilerul.	Contactați un tehnician de service.
NU SE POATE DISTRIBUI APĂ CARBOGAZOASĂ.	Nu este suficientă apă în rezervor.	Completați apa sau umpleți rezervorul și verificați conductele dispozitivului.
	Pompă defectă.	Contactați un tehnician de service.
APA RECE NU ESTE SUFICIENT DE RECE.	Termostatul nu este setat corect.	Verificați termostatul și, dacă este necesar, reduceți temperatura.
APA CONȚINE PEA PUȚIN CO².	Butelia de gaz CO ² este goală.	Înlocuiți butelia de gaz CO ² .
CÂND SE APASĂ BUTONUL CO², SE ELIBEREAZĂ NUMAI CO².	Pompa nu reacționează.	Deconectați dispozitivul de la sursa de alimentare timp de 30 de secunde, reconectați-l și apăsați din nou tasta CO ² .
SCURGERI DE APĂ.	Țevile de apă din dispozitiv sunt defecte.	Închideți robinetul de apă, deconectați aparatul de la sursa de alimentare, apoi contactați un tehnician de service.

LA FANTANA

CONTACT

B-dul Gării Obor nr. 8C, sector 2,
București, România,

lafantana.ro

contact@lafantana.ro

+4021 200 72 00

